


Арт. : MB104

mow
baby

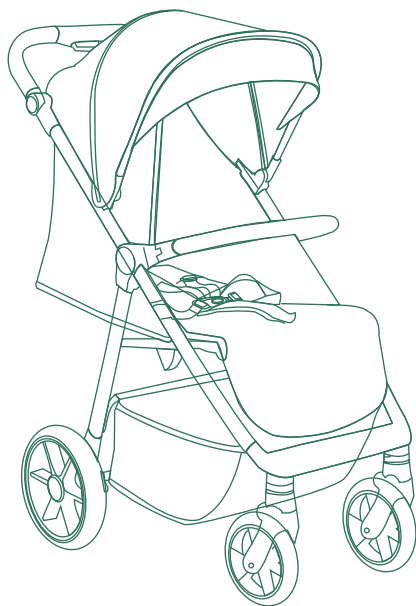


Инструкция
по эксплуатации

Детская коляска
nimbus (air)


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Рама

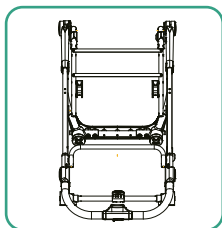



2. Задние колеса

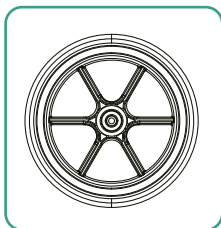



3. Капюшон

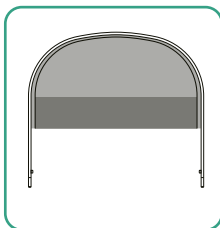


4. Передние колеса 5. Бампер

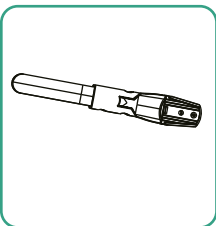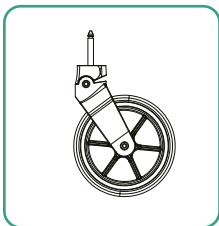


1. ОТКРЫТИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ

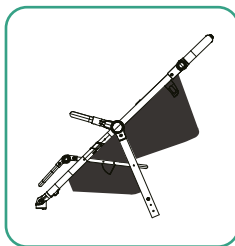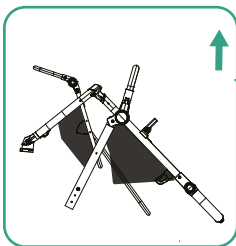




2. СБОРКА/РАЗБОРКА БАМПЕРА

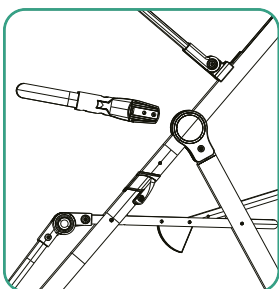




3. СБОРКА/РАЗБОРКА КАПЮШОНА

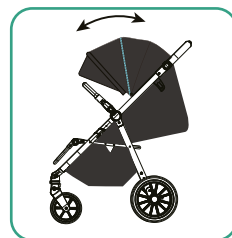

4. СБОРКА/РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

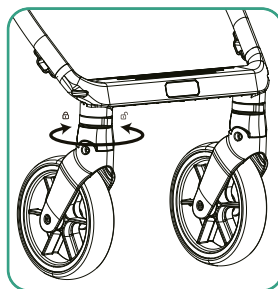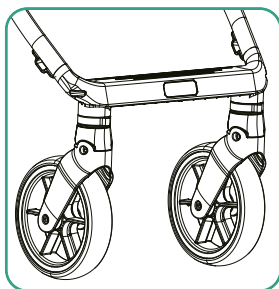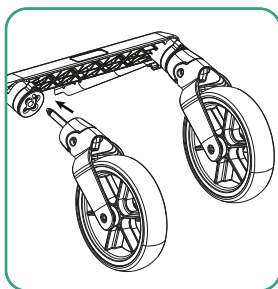


5. СБОРКА/РАЗБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС

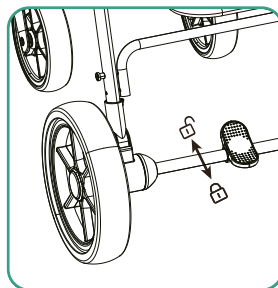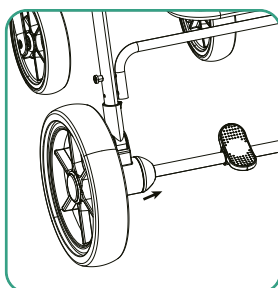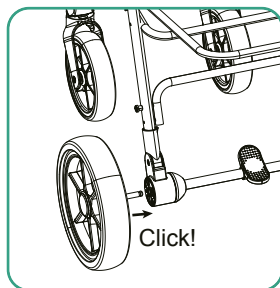


6. БЛОКИРОВКА КОЛЕС



7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РУЧКИ

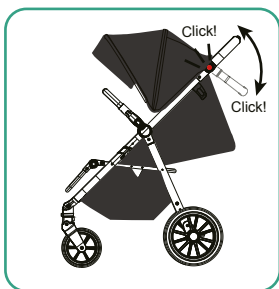



8. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

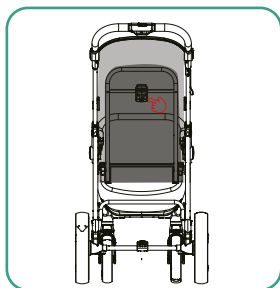

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

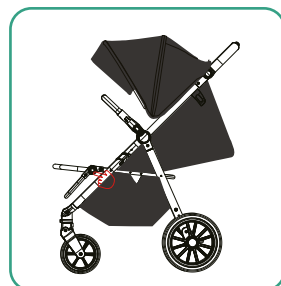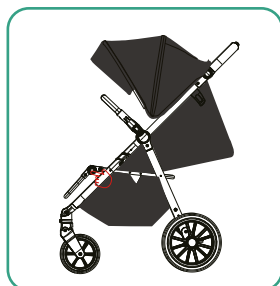


10. СКЛАДІВАННЯ КОЛЯСКИ

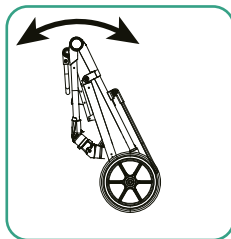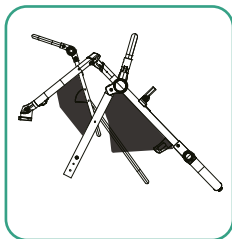


11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯЖКИ БЕЗОПАСНОСТИ

12a

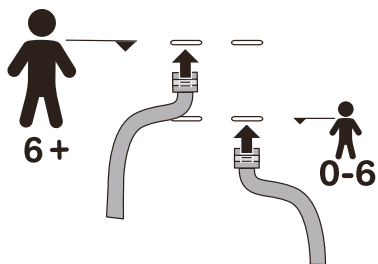

12b

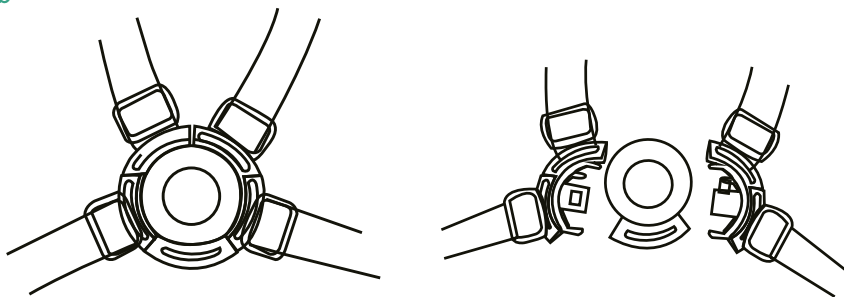

1. ОТКРЫТИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ

Нажмите на замок снаружи коляски и потяните ручку вверх в направлении стрелки, чтобы открыть коляску, пока не услышите щелчок с обеих сторон коляски. Перед использованием проверьте, зафиксирована ли коляска в безопасном положении.

2. СБОРКА/РАЗБОРКА БАМПЕРА

Вставьте бампер с обеих сторон сиденья, пожалуйста, убедитесь, что бампер зафиксировался на месте, когда вы услышите щелчок. Нажмите кнопки с обеих сторон бампера одновременно и потяните бампер вверх, чтобы снять его. Разблокируйте и вытяните одну сторону бампера, чтобы повернуть его на 360 градусов.

3. СБОРКА/РАЗБОРКА КАПЮШОНА

Вставьте пластиковый капюшон в пластик, закрепленный на раме, и вытяните трубку навеса, чтобы открыть его. Вы можете открыть бегунок молнии, чтобы полностью разложить и увеличить капюшон.

4. СБОРКА/РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Возьмите передние колеса и вставьте вертикальный вал в пластиковое отверстие на колесной арке, пока не услышите щелчок, убедитесь, что они зафиксированы. Нажмите на маленькие металлические штифты и вытащите переднее колесо, чтобы закончить разборку передних колес. Опустите маленькую пластиковую кнопку на передней колесной арке под любым углом, затем нажмите на коляску, чтобы повернуть ее вперед, передние колеса зафиксируются в положении лицом вперед. Поднимите кнопку, чтобы освободить передние колеса, и она сможет вращаться на 360 градусов.

5. СБОРКА/РАЗБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС

Вставьте заднюю ось в пластиковое отверстие на заднем сиденье до щелчка и убедитесь, что они зафиксированы. Потяните за фиксатор заднего колеса и одновременно снимите заднее колесо в направлении стрелки, затем завершите разборку.

6. БЛОКИРОВКА КОЛЕС

Нажмите на педаль тормоза, чтобы затормозить коляску, поднимите педаль, чтобы отпустить тормоз.

7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РУЧКИ

Нажмите одновременно кнопки регулировки ручки по обеим сторонам ручки, после чего вы сможете отрегулировать ручку и установить ее под четыремя различными углами.

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

Потяните вверх пластиковую кнопку на задней стороне спинки и отрегулируйте спинку в одном из трех положений.

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Нажмите пластиковые кнопки на задней стороне подставки для ног, чтобы отрегулировать ее в трех положениях.

10. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Нажмите на второй фиксатор, вытяните и поднимите полипропиленовую ленту, спрятанную в сиденье, чтобы сложить коляску.

11. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ

Подвеска имеет два положения: мягкое и жесткое. Переключите кнопку регулировки подвески вправо, чтобы сделать подвеску мягкой, переключите кнопку регулировки подвески влево, чтобы сделать подвеску жесткой.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯЖКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности имеет 2 положения. Щелкните пряжку, чтобы зафиксировать ремень безопасности с обеих сторон. Нажмите среднюю кнопку, чтобы отстегнуть ремень безопасности. Вы можете отрегулировать длину ремня безопасности, потянув за пряжку безопасности с обеих сторон по мере необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда блокируйте тормоз, когда сажаете ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте ребенка без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте ремни безопасности, когда ребенок начинает сидеть самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте дополнительный матрас. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что сборочные механизмы заблокированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек вместе со вспомогательным ремнем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Помещение груза на ручку влияет на ее устойчивость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это изделие не предназначено для катания на роликах или бега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена только для одного ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и весом до 22 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте коляску с ребенком на склоне, даже если тормоз заблокирован.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте коляску, если какой-либо компонент поврежден.

ВНИМАНИЕ: Во время сборки и разборки коляски убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: При выполнении любых регулировок убедитесь, что подвижные части не находятся близко к телу ребенка.

ВНИМАНИЕ: Всегда блокируйте тормоз при остановке.

ВНИМАНИЕ: Максимальная нагрузка на корзину составляет 3 кг ВНИМАНИЕ: Максимальная нагрузка на сумку составляет 2 кг. ВНИМАНИЕ: Любая сумка или другой груз, помещенный на ручку, влияет на ее устойчивость.

ВНИМАНИЕ: В этом изделии следует использовать только оригинальные детали, подтвержденные производителем.

ВНИМАНИЕ: При движении по тротуару или любой другой ступеньке передняя ось должна быть поднята.

ВНИМАНИЕ: Не катайте коляску по лестнице.

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ребенку играть с коляской.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская MB104 Nimbus Air
Изготовитель: ANHUI FULAI IMP. EXP. CO., LTD
Qixing Industrial Park of Chengguan Town, Shucheng County, Anhui Province, China,
Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.

