


mow
baby

Модель: MB170

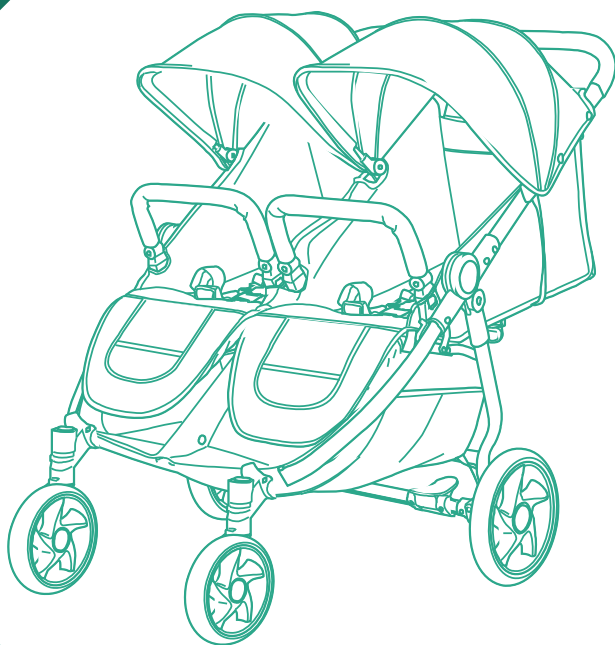

**Инструкция
по эксплуатации**

Коляска детская
tandem

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Список деталей:

- A Рама
- B Задняя ось
- C Передние колеса x2
- D Бампер x2
- E Накидки для ног x2
- F Задние колеса x2

Инструкция по сборке

Открытие рамы

Снимите замок с боку рамы и потяните вверх за ручки коляски (1a) пока ручка не зафиксируется.

Сборка задней оси и колес

Вставьте заднюю ось в ножки коляски (2a), Вы должны услышать характерный щелчок.

Вставьте колеса в ось, Вы должны услышать характерный щелчок (2b).

Мягко потяните за колеса чтобы убедиться что они зафиксировались. Нажмите на серебристую кнопку чтобы вытащить колесо.

Использование тормоза

Надавите ногой на педаль справа пока не услышите характерный щелчок (3). Поднимите педаль вверх чтобы отпустить тормоз.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием убедитесь что все крепления коляски надежно зафиксированы.

Сборка передних колес


Вставьте колеса в передние ножки коляски, Вы должны услышать характерный щелчок. Мягко потяните за колеса чтобы убедиться что они зафиксировались.(4)

Поднимите вверх фиксатор поворота на колесах чтобы заблокировать поворот колес на 360 градусов, опустите фиксатор вниз чтобы разблокировать.

Чтобы снять передние колеса нужно нажать на кнопку между колес.

Сборка бамперов

Вставьте концы бампера в отверстия на раме, Вы должны услышать характерный щелчок. Чтобы снять бампер нажмите на кнопку с обеих сторон бампера и потяните за него (5).

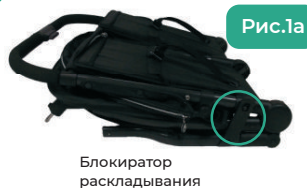

Блокиратор раскладывания

Рис.1б



Рис.2a

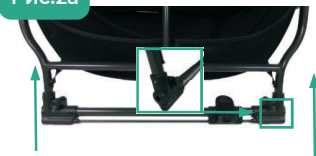


Рис.2b



Рис.3

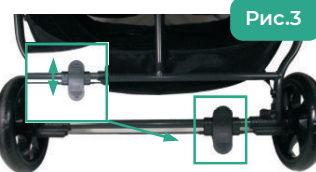


Рис.4



Блокиратор передних колес



Регулировка подножек

Нажмите на кнопки с обеих сторон подножки и выберите желаемый угол наклона (6).

Использование накидок для ног

Расположите нижний конец накидки для ног на конце подножки и оберните второй конец вокруг бампера (7), затем закрепите с помощью нажимных кнопок. (система фиксации накидки может быть изменена производителем).

Регулировка капюшона

Потяните за капюшон чтобы увеличить его длину. Для большей тени или защиты от дождя можно расстегнуть молнию и еще больше увеличить длину капюшона (8). (система фиксации капюшона может быть изменена производителем).

Регулировка наклона спинки

Сожмите зажим на спинке коляски и опускайте спинку коляски до нужного Вам наклона. Отпустите зажим чтобы зафиксировать спинку. Чтобы поднять спинку вверх, возьмитесь одной рукой за оба шнурка, а второй рукой толкайте фиксатор шнурка сжав его пальцами вверх (9).

Регулировка и использование ремней безопасности

Вставьте защелки боковых ремней в центральный замок.


Отрегулируйте длину ремней под Вашего ребенка. Всегда регулируйте ремень после регулировки спинки коляски. Нажмите на центральную кнопку чтобы отсоединить ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Всегда используйте плечевые ремни в сочетании с поясными. Данная коляска не рекомендуется в использовании детям до 7 месяцев. Или пока дети не смогут самостоятельно сидеть.

Складывание коляски

Убедитесь что спинки кресел в вертикальном положении, капюшон сложен, тормоза зажаты. Сдвиньте первую кнопку (A) и нажмите на вторую кнопку (B). Держите второй замок зажатым и давите на ручку коляски вверх и от себя. Складывайте коляску вниз пока крючок не зафиксирует коляску.

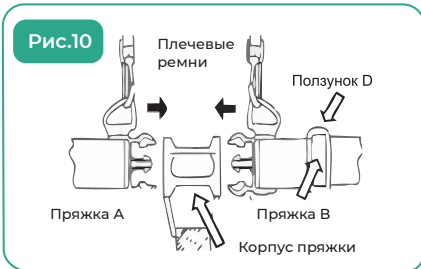



Общий уход

Правильный уход и эксплуатация коляски очень важны.

Не прилагайте усилий при складывании коляски. Если у Вас возникли затруднения — просто начните складывание с начала.

Старайтесь максимально мягко опустить колеса при преодолении бордюров.

Складывайте коляску при подъеме или спуске по лестнице или сходных препятствий.

Не складывайте влажную коляску, дождитесь пока она высохнет.

Храните коляску в сухих помещениях.

Не кладите ничего тяжелого поверх коляски во время ее хранения.

Не кладите больше 2кг в корзину для покупок.

Чистка

Тканевые части коляски можно мыть в теплой воде с использованием слабого мыльного раствора. Не сушите на солнце.

Длительное нахождение на солнце может привести к выцветанию ткани.

Не используйте стиральную машину, сушилку или химчистку. Металлические части можно протирать влажной тканью.

Пластиковые части можно мыть слабым мыльным раствором.

Эксплуатация

Регулярно смазывайте все подвижные металлические части легким машинным маслом, например WD-40.

Перед использованием коляски проверьте на наличие поломок или острых краев. Проверьте все места соединения и ремень безопасности.

Регулярно подтягивайте все болты и гайки. Используйте только одобренные производителем аксессуары и запчасти.

Внимание:

Никогда не оставляйте детей без присмотра.

Во избежание травм держите детей подальше при складывании и раскладывании коляски.

Не позволяйте детям играть с коляской

Всегда используйте ремни безопасности.

Данный продукт не предназначен для занятий активными видами спорта

Безопасность Вашего ребенка — это Ваша ответственность.

Во избежание опрокидывания не вешайте пакеты и другие тяжести на ручки коляски.

Не предназначено для использования детьми весом более 15кг, то есть, общий вес 2 детей не должен превышать 30кг.

Всегда ставьте коляску на тормоз, когда усаживаете или вытаскиваете ребенка.

Не вешайте пакеты и прочие тяжести на ручки, спинки или бока коляски, это может повлиять на ее устойчивость.

Не позволяйте ребенку карабкаться по коляске или стоять на ней.

Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.

Не поднимайте или опускайте коляску по ступенькам с ребенком внутри.

Внимание!

Данная коляска не рекомендуется в использовании детям до 7 месяцев. Или пока дети не смогут самостоятельно сидеть.

Данный продукт соответствует требованиям ЕМ 1888 : 2012



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению
неисправностей: _____

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению
неисправностей: _____



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Предназначено для детей от 7 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка – 22 кг).
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская MB170
TANDEM (Тандем)
Изготовитель: CH BABY COMPANY LIMITED
CH BABY INDUSTRIAL PARK, XIETANG TOWN, SHANGYU DISTRICT, SHAOXING
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1,
Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1,
Комната 2. Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 7-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 20.12.2021
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

